



TACHOMETER INSTRUCTION MANUAL

If the TACHOMETER is in non-measuring mode,

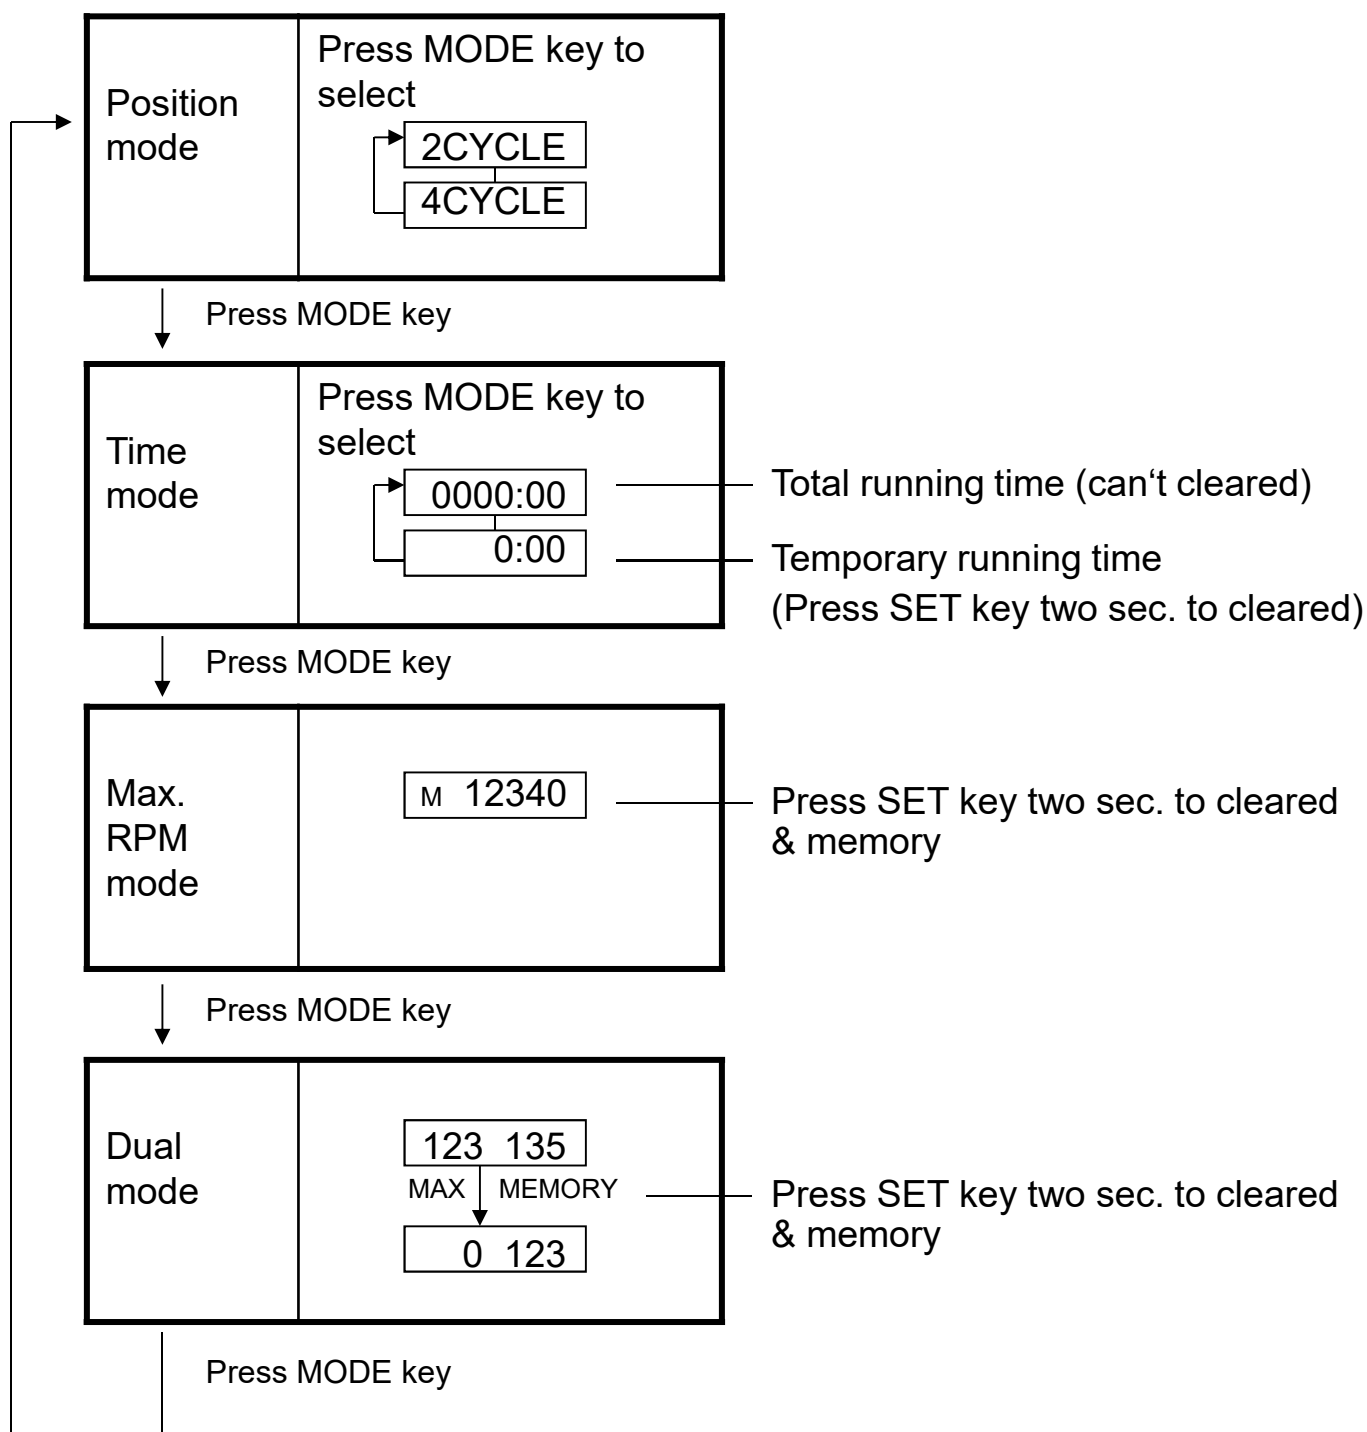


If the TACHOMETER is in measuring mode,

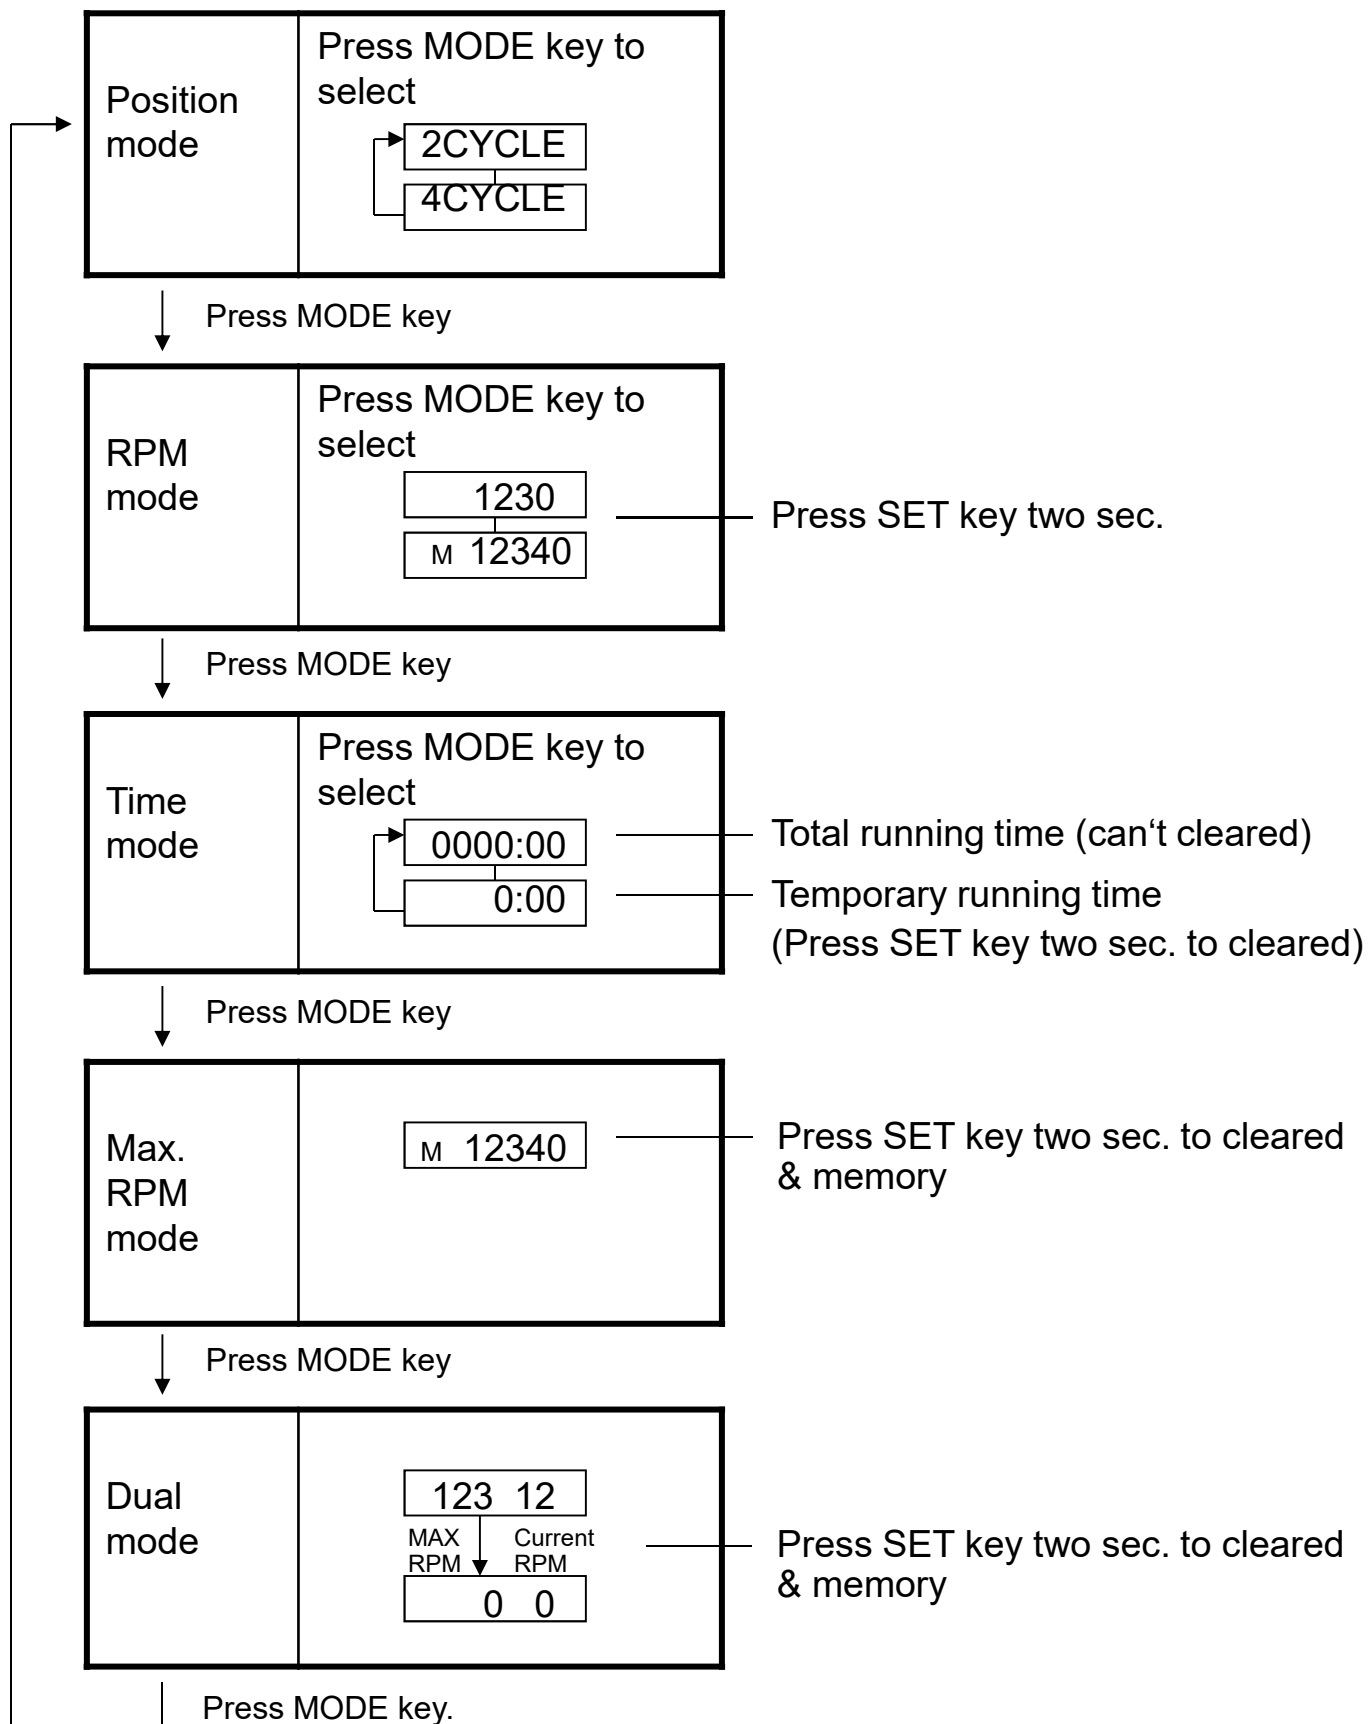

BEDIENUNGSANLEITUNG

keep-racing Drehzahlmesser/Stundenzähler

Wenn der DZM nicht im Messmodus ist:

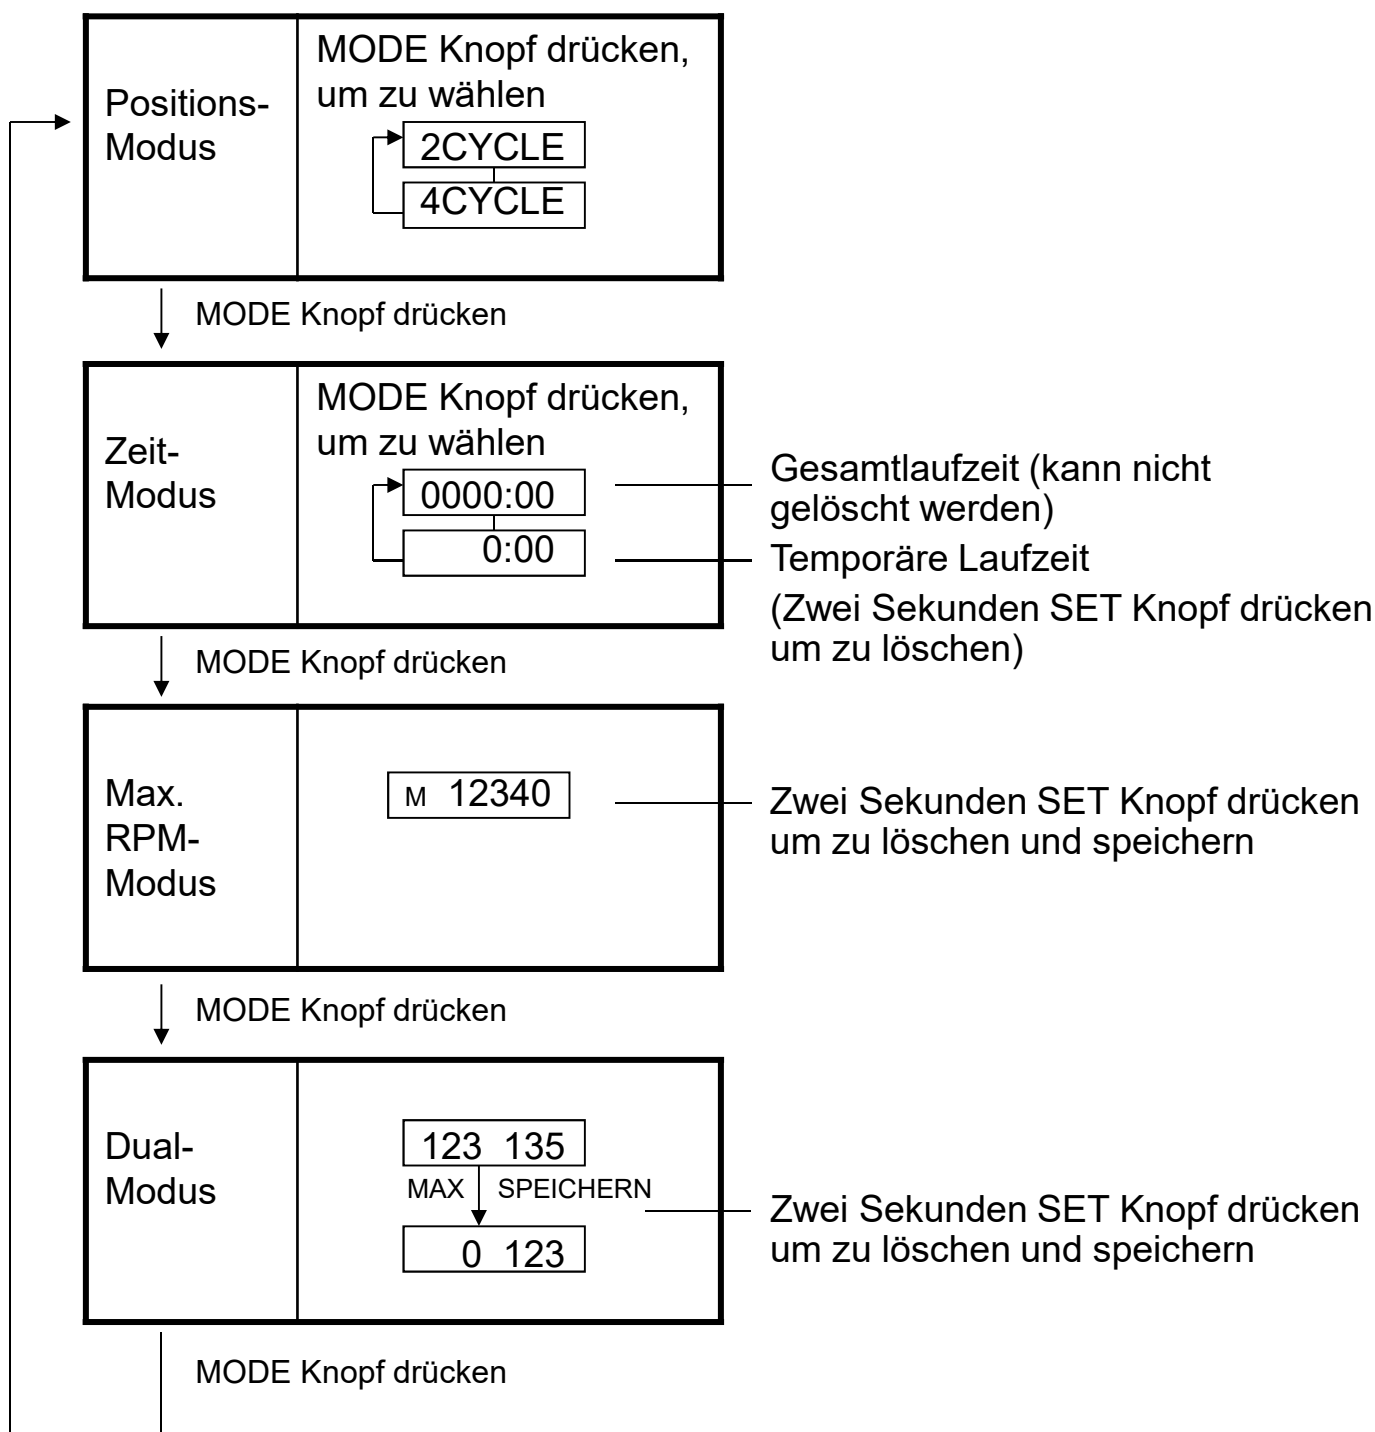

Wenn der DZM misst:

